


INSTRUKCJA

MONTAŻU SYSTEMU ZABUDOWY FUTRYNY METALOWEJ

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu proszę uważnie przeczytać całą instrukcję.

Aby prawidłowo zamontować nasz system zabudowy należy zaopatrzyć się w następujące materiały i narzędzia:

- Poziomicę
- Kątownik
- Wkrętak krzyżowy
- Młotek
- Papier ścierny (drobno ziarnisty)
- Klej do drewna
- Rozpórki regulowane
- Ściski stolarskie – 4-5szt.
- Pianka montażowa

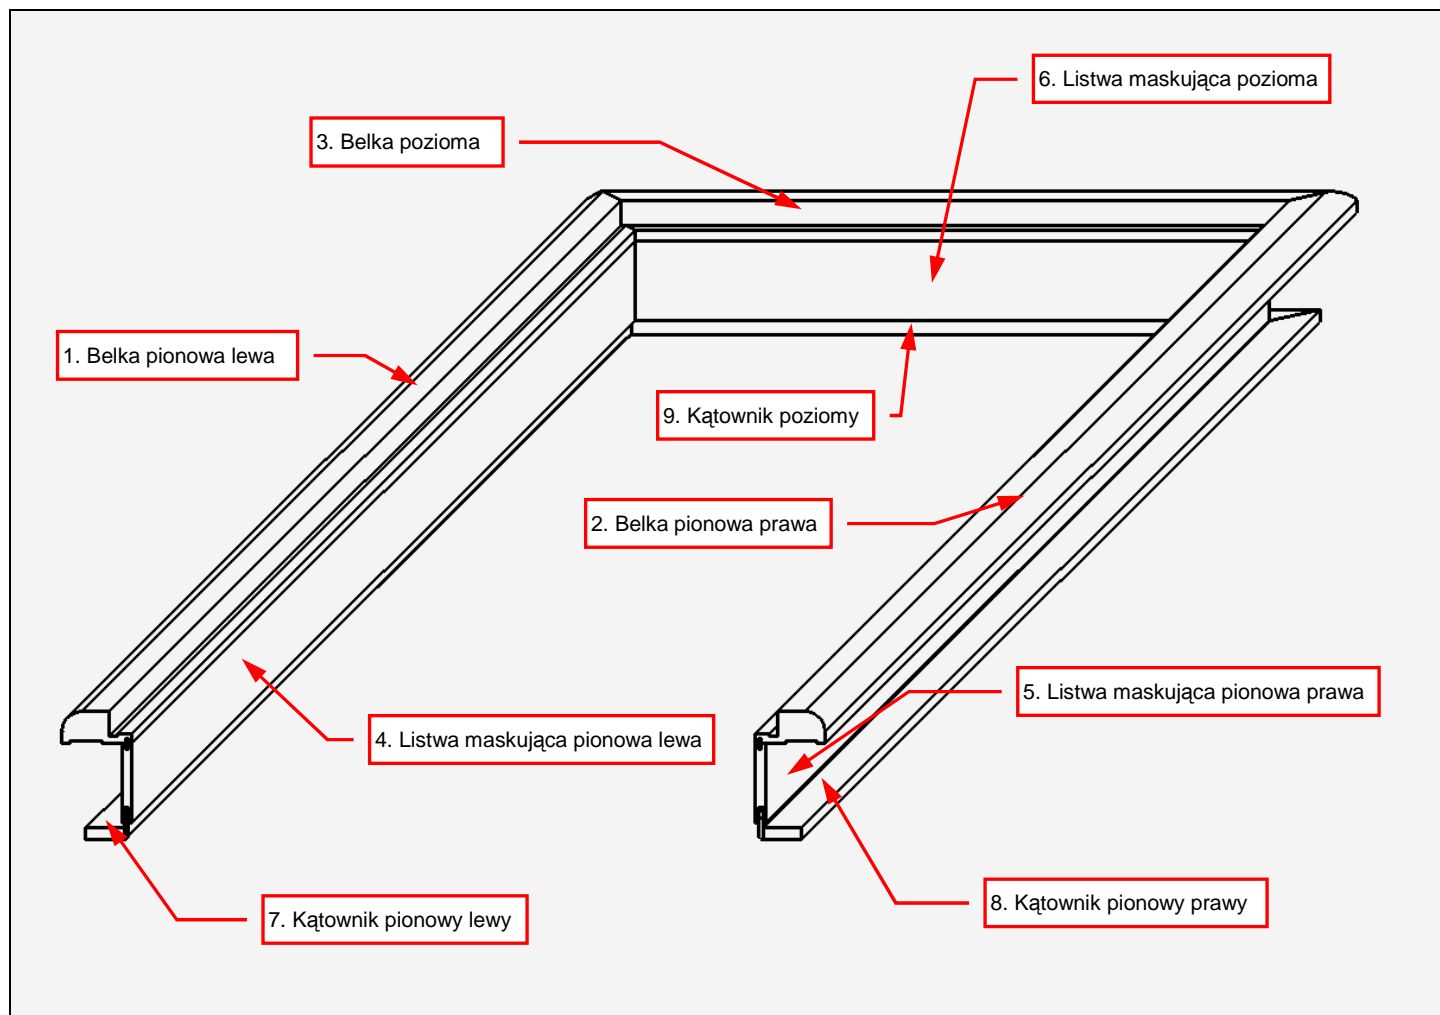

Rysunek 1.

I. Komplet systemu zabudowy futryny metalowej składa się z następujących elementów (Rys. 1):


- | | |
|---|---|
| 1. belka pionowa lewa – 1szt. | 7. kątownik pionowy lewy – 1szt. |
| 2. belka pionowa prawa – 1szt. | 8. kątownik pionowy prawy – 1szt. |
| 3. belka pozioma – 1szt. | 9. kątownik poziomy – 1szt. |
| 4. listwa maskująca pionowa lewa – 1szt. | 10. zawiasy – 2szt. |
| 5. listwa maskująca pionowa prawa – 1szt. | 11. spinki narożne – 4szt. (małe – 2szt., duże – 2szt.) |
| 6. listwa maskująca pozioma – 1szt. | 12. wkręty $\varnothing 4$. – 2szt. |

II. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić kompletność dostawy oraz usunąć zawiasy z futryny metalowej.

A. Ościeżnica zakrywająca - standardowa

- III. Elementy główne tj. **belki pionowe (lewa, prawa) i belka pozioma** ułożyć na czystej i równej powierzchni, posmarować płaszczyzny skośne klejem i skręcić za pomocą **dużych spinek**. Następnie połączyć za pomocą **kleju i ścisków stolarskich listwy maskujące pionowe (lewa, prawa) i listwę maskującą poziomą ze skręconą ościeżnicą (tj. belki pionowe i poziome)**. Naroża listew maskujących połączyć ze sobą za pomocą załączonych **wkrętów $\varnothing 4$** .
UWAGA! Podczas sklejania zwrócić uwagę na dokładność połączeń.
- IV. Sprawdzić dopasowanie kompletnej obudowy do istniejącej futryny metalowej poprzez wstawienie jej w otwór drzwiowy.

- V. Jeśli wszystko się zgadza, wysunąć obudowę z otworu drzwiowego, poczym wycisnąć **piankę montażową we wgłębienie znajdujące się w belkach** (tj. pionowa prawa, lewa i pozioma). **(Rys. 2)**
 Ponownie wsunąć zabudowę w otwór drzwiowy i **docisnąć do ściany za pomocą ścisków stolarskich**.
 Sprawdzić poziomą i kątownikiem ustawienia pionów i kątów.
Włożyć rozpórki regulowane na dole i po środku otworu drzwiowego.
 Odczekać ok. 2 godz. tak jak jest napisane w zaleceniach na opakowaniu pianki montażowej.

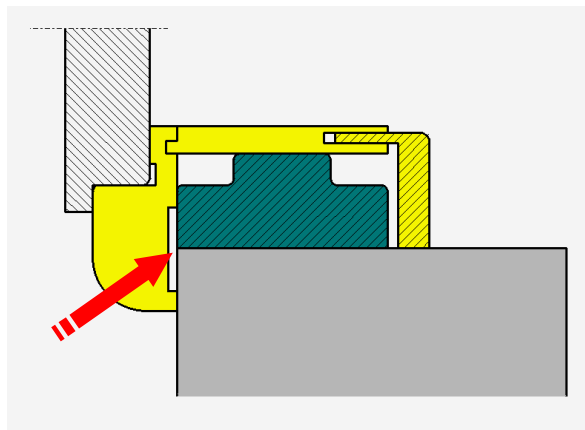


Rysunek 2.

- VI. Po stwardnieniu pianki w podobny sposób postąpić z **kątownikami** (tj. **kątownik pionowy lewy, kątownik pionowy prawy, kątownik poziomy**).
 Kątowniki ułożyć na czystej i równej powierzchni, posmarować płaszczyzny skośne klejem i skręcić za pomocą **małych spinek**.
UWAGA! Podczas sklejania zwrócić uwagę na dokładność połączeń.
 Następnie sklejone kątowniki **wsunąć w wyfrezowane kanały znajdujące się w listwie maskującej**, już przymocowanej do futryny metalowej.

➡ **Jednak zanim przejdziemy do tej czynności, proszę wycisnąć piankę montażową w przestrzeń znajdującą się pomiędzy futryną metalową a listwami maskującymi. (Rys. 3)**

- Docisnąć do ściany za pomocą ścisków stolarskich.
 Sprawdzić poziomą i kątownikiem ustawienia pionów i kątów.
 Włożyć rozpórki regulowane na dole i po środku otworu drzwiowego.
 Odczekać ok. 2 godz. tak jak jest napisane w zaleceniach na opakowaniu pianki montażowej.

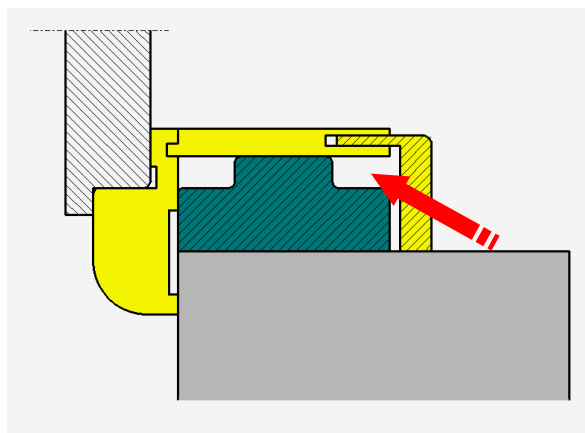


Rysunek 3

- VII. Wkręcić zawiasy w przygotowane otwory w belce pionowej i wyregulować.
 VIII. Powierzchnię obudowy pomalować (zalecamy użycie lakierobejcy).

B. Ościeżnica zakrywająca całą grubość ściany.

- IX. W przypadku zabudowy zakrywającej całą grubość ściany, montaż będzie przebiegał w podobny sposób jak w **przypadku A** (patrz - I, II, III). **Z tą różnicą, że należy dokleić kolejne listwy maskujące. (Rys. 4)**
 Pozostałe czynności są takie same (patrz – IV, V, VI, VII, VIII).

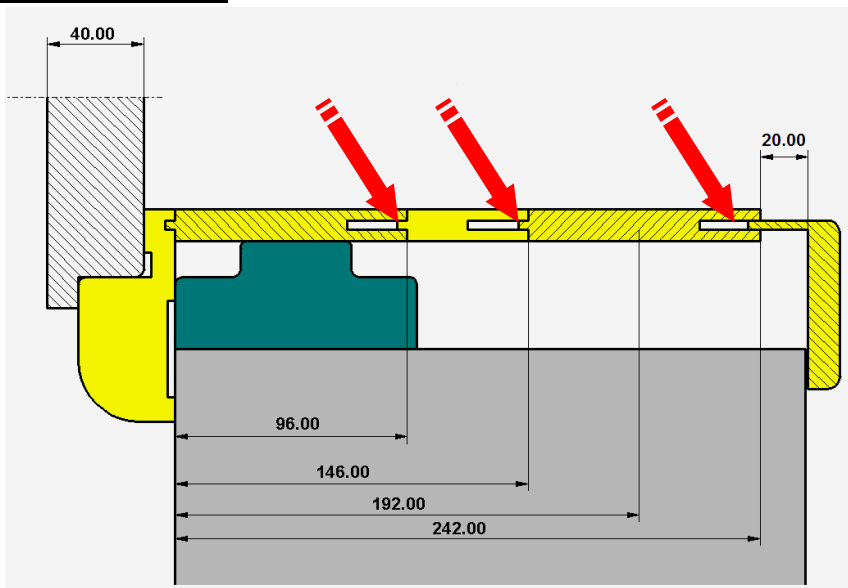

Rysunek 4